

No. Parte: 728A D052

Nota: El lado de la zapata con orificio de diámetro mayor (0.280") es donde debe de ir ensamblada la pastilla/ El lado de la zapata con orificio de diámetro menor (0.235") es donde NO debe de ir ensamblada la pastilla.

I m a g e n e s

Lado correcto; parte donde debe de llevar adhesivo.



0.280"

Lado de la zapata
con orificio de
diámetro dimensional
mayor.



CORRECTO

Observaciones: El lado de la zapata donde **va ensamblada la pastilla** es donde se visualiza el **orificio mas grande**. ***El orificio con diametro menor es donde no va ensamblada la pastilla.

Lado de la zapata; parte donde **NO** debe de llevar adhesivo.




0.235"

Lado de la zapata
con orificio de
diámetro dimensional
menor.



INCORRECTO

Observaciones: El lado de la zapata donde **NO** va ensamblada la pastilla es donde se visualiza el **orificio mas pequeño**. ***El orificio con diametro menor es donde no va ensamblada la pastilla.

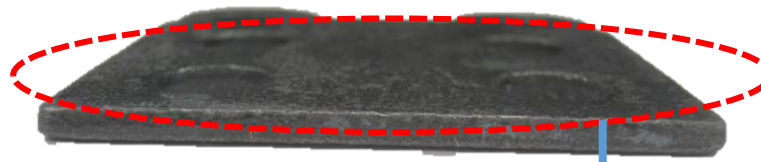

Lado plano de la zapata. En esta parte va ensamblada la pastilla.



